Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

Ръководство на потребителя

SAMSUNG

Използване на това ръководство

Поздравления за закупуването на Samsung P1000. Това многофункционално устройство, което можете да използвате навсякъде, довежда най-доброто от мобилните компютърни устройства до вашите пръсти в лека, многостранна платформа, която отговаря на вашия активен начин на живот. Изграден на база на операционна система Google Android, P1000 ви дава достъп до хиляди полезни и занимателни приложения, които да обогатят вашето изживяване в сферата на мобилния интернет.

С включения безжичен достъп и чувствителен сензорен екран, вие можете да използвате многостранни приложения за съобщения и видео повиквания; да четете книги и вестници в движение, да бъдете в течение с последните новини, спорт и време; да управлявате своите мултимедийни и бизнес файлове, да търсите карти, търговски пунктове по интернет и много повече.

Първо прочети този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или Мобилните оператори, и подлежи на промяна без предизвестие. За информация относно най-актуалната версия на ръководството за потребителя, отидете на адрес www.samsungmobile.com.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство е базирано на операционни системи Google Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от редактиране на програмни файлове от потребителя.
- Можете да надградите софтуера на мобилния си телефон, като отидете на адрес www.samsungmobile.com.
- Музикалните източници, тапетите и изображенията, предоставени с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще срещнете в ръководството:

Предупреждение— ситуации, които могат да наранят вас или друг човек

Внимание— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди

Бележка— бележки, съвети за употреба или допълнителна информация

► **Погледнете**— страници със сходна информация, например: ► стр.12 (означава "вижте стр. 12")

→ **Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** (означава **Настройки**, следвано от **Мрежа и безжична връзка**)

[ ] **Квадратни скоби**— телефонни клавиши; например: [⏻] (означава клавиш Вкл./Изкл.)

Авторско право

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Това ръководство на потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство на потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ са търговки марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. в целия свят.
- Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или неговите сдружения. Други имена е възможно да бъдат търговски марки на техните съответни собственици.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, логото Wi-Fi CERTIFIED и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® и съответните логота са търговски марки на DivX, Inc. и се използват с лиценз., осигурен от един или повече от следните патенти в САЩ: Патент 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

ЗА DIVX VIDEO

DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX Certified® устройство (сертифицирано от DivX), което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видео.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видео до HD 720p, включващо премиално съдържание
Може да възпроизвежда DivX® видео до HD 1080p
(LCD резолюция: 1024x600)

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до vod.divx.com за повече информация как да извършите регистрацията.

Съдържание

Сглобяване 8

- Разопаковане 8
- Зареждане на батерията 8
- Поставете SIM или USIM картата 9
- Поставяне на карта с памет (опция) 10

Начални стъпки 12

- Включване и изключване на устройството 12
- Опознаване на устройството 12
- Използване на сензорния екран 15
- Запознаване с началния екран 16
- Достъп до приложения 17
- Персонализиране на телефона 18
- Въвеждане на текст 20

Интернет 23

- Браузър 23
- Readers Hub 26
- News and Weather 26
- Samsung Apps 26
- Market 27
- YouTube 27
- Ежедневно резюме 28
- Maps 29
- Latitude 29
- Places 30
- Навигация 30
- Google Search 30

Комуникация 31
Google Mail 31
Email 32
Talk 33
Съобщения 34
Разговори 35

Забавление 39
Музика 39
Music Hub 40
Камера 41
Видеоклип 45
Галерия 46

Лична информация 47
Телефонен указател 47
Календар 49
Записка 50

Връзки 51
Връзки с компютър 51
Wi-Fi 52
Мобилна входяща точка 53
USB привързване 54
Bluetooth 54
AllShare 55
GPS 56
Връзки с телевизор (режим TV изход) 57

Инструменти 58
eBook 58
ThinkFree Office 58
Моите файлове 59
Фотодисплей 60
Будилник 61
Диспечер на задачи 62
Световен часовник 62
Voice Search 62

Настройки 63
Достъп до менюто за настройки 63
Мрежа и безжична връзка 63
Настройки повиквания 64
Настройки на звука 65
Настройки на дисплея 65
Местоположение и защита 66
Приложения 66
Акаунти и синхронизиране 67
Поверителност 67
SD карта и съхраняване в телефона 67
Търси 67
Местоположение и текст 67
Гласов вход и изход 68
Достъпност 69
Дата и час 69
Относно телефона 69
Разрешаване на проблеми 70
Мерки за безопасност 73
Показалец 80

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- USB адаптер за захранване
- Кабел за обмен на данни с компютър
- Слушалки
- Кратко ръководство

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратски или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Доставените с устройството Ви елементи могат да се различават в зависимост от наличните за Вашата страна или предлаганите от мобилния Ви оператор аксесоари.
- Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за Вашето устройство.
- Принадлежности, различни от предоставените, може да не са съвместими с вашето устройство.

Зареждане на батерията

Вашето устройство има вградена батерия. Преди да използвате устройството за първи път, трябва да заредите батерията.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства. Неодобрените зарядни устройства може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.

Когато батерията Ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Освен това, иконата на батерията ще бъде празна и ще стане червена. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.

1 Свържете компютърния кабел за данни към USB адаптера за захранване и след това вкарайте единия край на компютърния кабел за данни към многофункционалния джак.

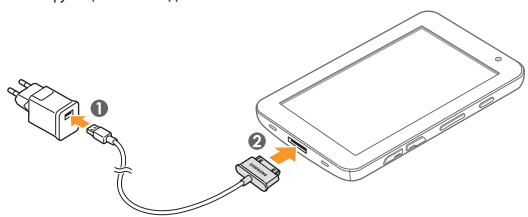

Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Всякакви повреди, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2 Включете USB адаптера за захранване към контакт от електрическата мрежа.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Когато устройството се зарежда, сензорният екран и сензорните клавиши могат да не работят поради нестабилно електрозахранване. Ако това се случи, извадете USB адаптера за захранване от контакта или извадете компютърния кабел за данни от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на телефона Ви.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 След като батерията се зареди напълно (иконата на батерията повече не се движи), изключете зарядното устройство от телефона след което и от контакта.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Зарядното устройство трябва да е близо до контакта, когато се използва.

Поставете SIM или USIM картата

Когато се абонирате за клетъчна услуга, ще получите Универсален идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния Ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да ползвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).

Поставяне на SIM или USIM карта,

1 Отворете капака на слота за SIM картата от страната на телефона.

2 Поставете SIM или USIM картата.

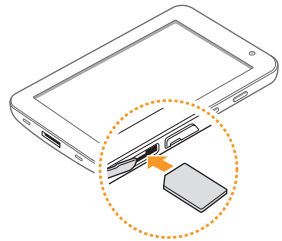

- Поставете SIM или USIM картата в устройството със златистите пластини с лице надолу.
- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта.

3 Затворете капака на слота за SIM картата.

Поставяне на карта с памет (опция)

За да съхранявате допълнителни файлове е необходимо да поставите карта с памет. Устройството Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.

- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка external_sd под вътрешната памет.

1 Отворете капака на слота за картата с памет.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

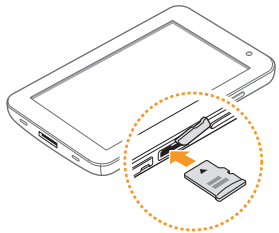

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

4 Затворете капачето на картата с памет.

› Отстраняване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо прекъснете връзката за безопасно изваждане.

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **SD карта и съхраняване в телефона** → **Изключване на SD картата**.

2 Отворете капачето за карта с памет.

3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.

4 Дръпнете картата с памет навън от слота.

Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

› Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В режим Меню, изберете **Настройки → SD карта и съхраняване в телефона → Изключване на SD картата → Форматиране на SD картата → Форматиране на SD картата → Изтриване на всичко**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството,

1. Натиснете и задръжте [⏻].
2. Ако включвате Вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте [⏻] и след това изберете **Изключен → Да**.

› Превключете в режим Полет.

В режим Полет можете да дезактивирате всички безжични връзки и да използвате немрежовите услуги на места, където безжичните устройства са забранени, като в самолети и болници.

За да активирате режим Полет, идете до **Настройки → Мрежа и безжична връзка → Режим полет**. Можете също да натиснете и задържите [⏻] и след това да изберете **Режим полет**.

За да дезактивирате режим Полет и да използвате безжичните връзки, идете до **Настройки → Мрежа и безжична връзка** и да махнете отметката от полето до **Режим полет**.

› Превключване към тих режим

- Натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Тих режим**.
- Отворете панела с инструменти за бърз достъп в горната част на екрана и изберете **Тих режим**.

Опознаване на устройството

› Оформление на устройството

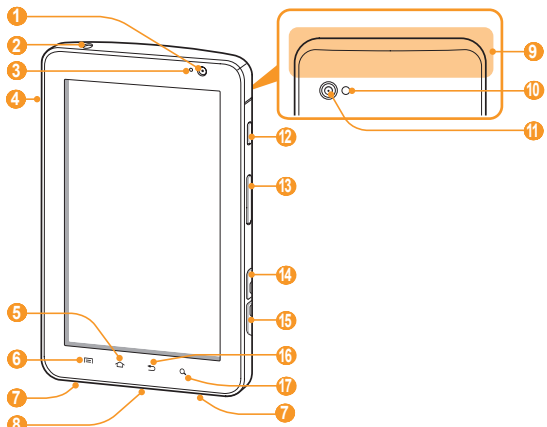

Цифра	Функция
1	Преден обектив на камерата
2	Жак за слушалка
3	Сензор за осветеност
4	Микрофон
5	Основен клавиш
6	Клавиш "Меню"
7	Високоговорители
8	Мултифункционален жак
9	Вградена антена
10	Светодиод
11	Заден обектив на камерата
12	Клавиш за активиране
13	Клавиш сила звук
14	Слот за карта с памет
15	SIM слот за карта
16	Клавиш Назад
17	Клавиш за търсене

Клавиши

Клавиш		Функция
	Вкл./ Изкл.	Включвате устройството (натискате и задържате); влизате в бързите менюта (натискате и задържате); заключвате сензорния екран.
	Сила звук	Настройвате силата на звука на устройството.
	Меню	Отваряте списък с опции, налични на текущия екран.
	Начална страница	Връщате се към началния екран; отваряте списъка с последните приложения (натискате и задържате).
	Назад	Връщате се на предходния екран.
	Търсене	В режим на готовност, отваряте приложението за търсене на Google; отваряте прозореца за търсене, докато използвате някои приложения.

Индикаторни икони

Иконите на Вашия дисплей може да се различават в зависимост от Вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала

Икона	Определение
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана 1X мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Активирана WLAN мрежа
	Функцията Bluetooth е активирана
	Bluetooth слушалката е свързана
	Получаване на GPS данни
	Текущ разговор
	Обаждането е задържано
	Активиран високоговорител
	Пропуснат разговор
	Синхронизиран с интернет
	Качване на данни
	Изтегляне на данни

Икона	Определение
	Пренасочването на разговор е активирано
	Свързан към компютър
	Активирано USB привързване
	Активирана мобилна ТД
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Ново имейл съобщение
	Ново съобщение в гласова поща
	Алармата е активирана
	Известие за събитие
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Активиран Тих режим
	Активна вибрация при Тих режим
	Активиран Режим полет
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато

Икона	Определение
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията
10:00	Текущ час

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Можете да управлявате сензорния екран чрез следните действия:

- Докосване: Докоснете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Плъзгане: докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да преместване елементите в списъците.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с опции.
- Плъзгане и пускане: Докоснете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- Двойно почукване: Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки.

Завъртане на сензорния екран

Вашето устройство има вграден сензор за движение, който отчита неговата ориентация. Ако завъртите устройството, интерфейсът автоматично ще се завърти в съответствие с ориентацията.

За да настроите интерфейса да запазва ориентацията, отворете панела с инструменти за бърз достъп в горната част на екрана и изберете **Заключване на завъртането**.

Заключване или отключване на сензорния екран

Ако не използвате устройството за определен период, вашето устройство изключва сензорния екран и автоматично заключва сензорния екран, за да предотврати неволното задействане на устройството. За да заключите сензорния екран ръчно, натиснете [⏻].

За да го отключите, включете екрана като натиснете [⏻], и плъзнете 🔓 надясно, докато се появи **Отключване**. Ако зададете заключване на екрана трябва да въведете своя PIN номер или парола или да начертаете модел.
► стр. 19

Запознаване с началния екран

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате началния екран. От началния екран можете да виждате състоянието на телефона и да влизате в режим Меню. Превъртете наляво или надясно до някой от панелите на началния екран.

Горният екран може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Цифра	Функция
1	Показва индикаторни икони и текущото състояние на Вашето устройство.
2	Търсене в мрежата с визуалния елемент Google Search.
3	Стартиране на приложения с бърз достъп.
4	Отваряне на уеб браузъра.
5	Достъп до режим Меню.
6	Изберете точка в горната част на екрана, за да отидете до съответния панел директно.
7	Стартирайте имейл приложението.

› Добавяне на елементи към началния екран

Можете да променяте началния екран, като добавяте икони за бърз достъп към приложения или елементи на приложения, приспособления или папки.

За да добавите елемент към началния екран,

1. В режим на готовност натиснете [▤] → **Добави**.
2. Избирате категория на елемента.
   - **Визуални елементи**: Добавяне на визуални елементи. Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на екрана в режим на готовност.
   - **Бърз достъп**: Добавете икони за бърз достъп до елементи като приложения, отметки и контакти.
   - **Папки**: Създайте нова папка или добавете папки за Вашите контакти.
   - **Тапети**: Изберете фоново изображение.
3. Изберете елемент за добавяне към началния екран.

Преместване на елементи на началния екран

1. Докоснете и задръжте елемента, който искате да преместите, докато той стане сив.
2. Плъзнете елемента до желаното местоположение.

Премахване на елементи от началния екран

1. Чукнете и задръжте елемент, за да го премахнете.
   Кошчето се появява в долната част на началния екран.
2. Плъзнете елемента към кошчето.
3. Когато елементът и кошчето станат червени, освободете елемента.

Добавяне на бърз достъп до приложение

1. В режим Меню чукнете и задръжте иконата на приложението. Иконата за бърз достъп до приложението се добавя към началния екран.
2. Преместете иконата до желаното място или я преместете до друг панел на началния екран.

Използване на панел с инструменти за бърз достъп

В режим на готовност или докато използвате приложение, изберете в зоната с индикаторни икони и дръпнете пръста си надолу, за да отворите панела с инструменти за бърз достъп. За да скриете списъка, плъзнете долната част на списъка нагоре.

Можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Wi-Fi**: Активиране или дезактивиране на WLAN функцията.
- **Bluetooth**: Активиране или дезактивиране на Bluetooth функцията.
- **GPS**: Активиране или дезактивиране на GPS функцията.
- **Тих режим**: Активиране или дезактивиране на безшумен режим.
- **Заключване на завъртането**: Активиране или дезактивиране на заключването на ориентацията.

Наличните опции може да варират в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Достъп до приложения

1. В режим на готовност, изберете **Приложения**, за да влезете в режим Меню.
2. Превъртете вляво или вдясно до друг екран с менюта.
3. Изберете приложение.
4. Натиснете [↩] за да се върнете към предходния екран; натиснете [⌂], за да се върнете към началния екран.

Организиране на приложения

Можете да пренаредите приложенията в списъка на приложенията като промените реда им.

1. В режим Меню натиснете [▤] → **Редактиране**.
2. Чукнете и задръжте приложение.
3. Плъзнете иконата на приложението до желаното местоположение.
4. Натиснете [▤] → **Запиши**.

Достъп до последни приложения

1 Натиснете и задръжте [⌂], за да отворите списък с приложения, в които сте влизали последно.

2 Изберете приложение.

Използване на диспечера на задачите

Вашето устройство е многофункционално. То може да управлява повече от едно приложение в даден момент от време. Въпреки това, многофункционалността може да причини прекъсване, замръзване, проблеми с паметта или допълнително потребление на енергия. За да избегнете тези проблеми прекратете ненужните програми като използвате диспечера на задачите.

1 В режим Меню, изберете **Диспечер на задачи** → **Активни приложения**.

2 За да затворите дадено приложение, изберете **Край**.

За да затворите всички активни приложения, изберете **Вс.край**.

Персонализиране на телефона

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията Ви.

Промяна на езика на дисплея

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Местоположение и текст** → **Избор на местоположение**.

2 Изберете желания език.

Настройване на точен час и дата

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дата и час**.

2 Изберете своята времева зона, задайте часа и датата и променете техните опции.

Избор на тапет за началния екран

1 В режим на готовност натиснете [▤] → **Тапет**.

2 Изберете папка с изображения → изображение.

3 Изберете **Запази**, **задаване на тапет** или **Set wallpaper**.

Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с телефона.

Активиране на анимация за превключване между прозорците

Можете да зададете ефект на преминаване между прозорците, докато използвате устройството.

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Анимация**.

2 Изберете опция за анимация.

Регулиране на яркостта на дисплея

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Яркост**.

2 Махнете отметката в полето до **Автоматична яркост**.

3 С помощта на плъзгача, регулирайте нивото на яркостта.

4 Изберете **OK**.

Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

Задаване на заключване на екрана

Можете да заключите сензорния екран с модел на отключване или парола за предотвратяване на отключването и използването на устройството от неупълномощени лица без Ваше разрешение.

- След като зададете заключване на екрана, Вашето устройство ще изисква кода за отключване всеки път, когато включвате или отключвате сензорния екран.
- Ако забравите своя PIN или парола, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го отключат. Не забравяйте да направите копие на всички важни данни, запазени на Вашето устройство, преди да го отнесете в сервизен център на Samsung.
- Samsung не носи отговорност за загуба на кодове за безопасност или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задаване на модел на отключване

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Шаблон**.

2 Вижте инструкциите на екрана и примерните модели и изберете **Следващ** (ако е необходимо).

3 Начертайте модел, като плъзнете пръста си, свързвайки поне 4 точки.

4 Изберете **Продъл.**

5 Начертайте модел отново, за да потвърдите.

6 Изберете **Потвърждение**.

Задаване на PIN код за отключване

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **PIN**.

2 Въведете нов PIN (с цифри) и изберете **Продължи**.

3 Въведете своя PIN отново и изберете **OK**.

Задаване на парола на отключване

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Парола**.

2 Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.

3 Въведете своята парола отново и изберете **OK**.

Заключване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си, като активирате PIN кода, предоставен с Вашата SIM или USIM карта.

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Настройване на заключване на SIM картата** → **Заключи SIM картата**.

2 Въведете своя PIN и изберете **OK**.

След като бъде активирана функцията за заключване с PIN код, ще трябва да го въвеждате всеки път, когато включвате устройството или влизате в менюта, които изискват PIN.

- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

Въвеждане на текст

Можете да въведете текст чрез избор на символи на виртуалната клавиатура.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици. ► стр. 67

› Промяна на метода на въвеждане на текст

Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст и изберете **Начин на въвеждане** → метод за въвеждане на текст (Swype или Samsung клавиатура).

› Въвеждане на текст чрез Swype клавиатура

1 Изберете първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана.

2 Продължете по този начин, докато изпишете думата.

3 При последния символ, махнете пръста си.

4 След като думата се изпише правилно, изберете ␣, за да оставите разстояние. Ако не бъде показана правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.

5 Повторете стъпки 1-4, докато изпишете текста.

- Можете и да докоснете клавишите, за да въведете текст.
- Можете да докоснете и задържите даден клавиш, за да въведете знаците от горната половина на клавиша. Когато докоснете и задържите клавиш до появяване на списък със символи, Вие можете да въведете специални знаци, символи и цифри.

Може да използвате и следните клавиши:

Цифра	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Достъп до Swype екран със съвети; Отваряне на информацията за помощ (докосване и задържане).
3	Превключване между режим Символи и режим ABC/Числа.
4	Изтриване на символи.
5	Нов ред.
6	Вмъкване на интервал.

Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

Въведете текст като натискате клавишите с букви и цифри. Можете да използвате следните клавиши:

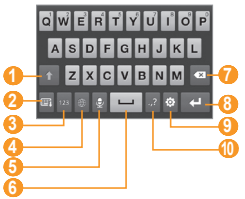

Цифра	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Скриване на клавиатурата.
3	Превключване между режим Числа/Символи и режим ABC.
4	Промяна на езика за въвеждане. Тази икона е налична само когато сте задали повече от 2 езика за въвеждане на текст. ► стр. 68
5	Въвеждане на текст чрез глас. Тази икона е налична, само когато активирате функцията за гласово въвеждане за клавиатурата на Samsung. ► стр. 68 Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.

Цифра	Функция
6	Вмъкване на интервал.
7	Изтриване на написаното.
8	Нов ред.
9	Достъп до настройки на клавиатура; Промяна на метода за въвеждане на текст (изберете и задръжте).
10	Въвеждане на често използвани символи.

Копиране и вмъкване на текст

Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

1. Поставете курсора на мястото, където искате да започнете.
2. Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст.
3. Изберете **Избор на текст** от списъка с опции.
4. Чукнете на мястото, където искате да завършите.
5. Натиснете и задръжте маркирания текст.
6. Изберете **Копиране**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете текста и да го изпратите в клип борда.
7. Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст в друго приложение.
8. Изберете **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

Интернет

Уеб услугите изискват връзка за данни. Свържете се с оператора си, за да изберете най-добрия план за данни.

Браузър

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от Вас уеб сайтове.

- Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на медийни файлове. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Менютата в уеб браузъра може да са именувани различно в зависимост от Вашия мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

› Разглеждане на уеб страници

1 В режим Меню, изберете **Браузър**, за да отворите желаната начална страница.

За да отидете на определена интернет страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса на уеб страницата и изберете →.

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:

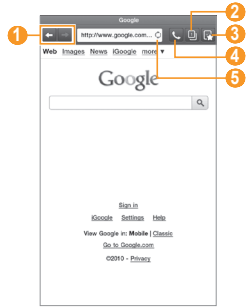

Горният екран може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Цифра	Функция
1	Предвижване назад или напред към уеб страници в хронологията. Преглед на скорошната интернет хронология (чукнете и задръжте).
2	Отваряне на нов прозорец или превключване между текущо отворени прозорци.
3	Отваряне на списък със запазени отметки, често посещавани страници или скорошна интернет история.
4	Отваряне на екран за набиране.

Цифра	Функция
5	Презареждане на текущата уеб страница. Докато устройството зарежда уеб страници, тази икона се променя на ✕.

Докато преглеждате уеб страницата, използвайте следните опции:

- За да маркирате настоящата уеб страница, натиснете [▭] → **Добавяне на показалец**.
- За да търсите текст в уеб страница, натиснете [▭] → **Търсене в стр.**
- За да търсите елементи, изтеглени от интернет, натиснете [▭] → **Диспечер на изтеглянето**.
- За да регулирате яркостта на екрана, натиснете [▭] → **Настройка за яркост**.
- За да персонализирате настройките на браузъра, натиснете [▭] → **Настройки**.
- За да разпечатате текущата уеб страница или екран чрез свързан принтер, натиснете [▭] → **Още** → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само със Samsung принтери.
- За да изпратите уеб адреса на дадена страница на друг, натиснете [▭] → **Още** → **Сподели стран.**
- За да видите детайлите на уеб страницата, натиснете [▭] → **Още** → **Инф. стр.**

Търсене на информация чрез глас

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим Меню, изберете **Браузър**.
2. Изберете полето за въвеждане на URL.
3. Изберете и кажете ключовата дума към микрофона на устройството.
   Устройството търси информация и уеб страници, свързани с ключовата дума

Отваряне на няколко страници

Можете да отворите няколко страници и да преминавате назад и напред между тях.

1. В режим Меню, изберете **Браузър**.
2. Изберете .

Цифрата, показана на иконата, обозначава броя на текущо отворените прозорци. Можете да имате до 8 прозорци.

3. Изберете , за да отворите нов прозорец.
4. Отворете друга уеб страница в новия прозорец.
5. За да преминавате между текущо отворените прозорци, изберете и изберете уеб страницата, на която искате да отидете.

Отбелязване на предпочитани интернет страници

Ако знаете интернет адреса на интернет страницата, можете ръчно да добавите отметка.

Добавяне на маркер

1. В режим Меню, изберете **Браузър**.
2. Натиснете [▭] → **Добавяне на показалец**.
3. Въведете заглавие на страница и уеб адрес.
   За да маркирате уеб страницата, която преглеждате, преминете към стъпка 5.

4 Изберете падащото меню **По подразбиране** и изберете папка с отметки (ако е необходимо).

5 Изберете **OK**.

За да използвате опциите за отметки, изберете → **Показалци** и чукнете и задръжте върху отметка:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне**.
- За да отворите уеб страница в нов прозорец, изберете **Отв. в нов прозорец**.
- За да добавите кратък път към маркер към началния екран, изберете **Доб. бърз кл. в Начален**.
- За да изпратите уеб адреса на дадена страница на друг, изберете **Сподели връзка**.
- За да копирате уеб адреса на уеб страницата, изберете **Копиране на URL**.
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.
- За да изтриете маркер, изберете **Изтрий маркера**.

Редактиране на отметки

За да създадете нова папка с отметки,

1 В режим Меню, изберете **Браузър**.

2 Изберете → **Показалци** → **Редактиране** → **Ръчно**.

3 Въведете име на папката с отметки и изберете **OK**.

За да изтриете папки с отметки или уеб страници с отметки,

1 В режим Меню, изберете **Браузър**.

2 Изберете → **Показалци** → **Редактиране** → **Изтриване**.

3 Изберете папките с отметки или уеб страниците с отметки и изберете **Изтриване** → **Изтриване**.

Добавяне на адрес на RSS емисия

1 В режим Меню, изберете **Браузър**.

2 Придвижване до уеб страница, която има RSS емисия.

3 Изберете в полето за въвеждане на URL.

4 Изберете RSS емисии за добавяне.

5 Абонирайте се за RSS канали.

Вие ще бъдете уведомени при актуализация на канала, за който сте се абонирали.

Достъп до често посещавани страници или скорошна хронология

1 В режим Меню, изберете **Браузър**.

2 Изберете → **Най-често посещавани** или **История**.

3 Изберете уеб страница, на която да отидете.

Readers Hub

Научете как да използвате интегрирания читателски център за достъп до различна литература.

Някои функции може да не са налични в дадения момент.

1. В режим Меню, изберете **Readers Hub**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, прочетете отказа от отговорност и изберете **Приеми**.
3. Изберете изображение или материал за четене.
4. Търсете и изтеглете материал за четене от онлайн магазина.

News and Weather

Научете как да гледате информация за времето и да четете главните новини и други статии от вестници.

Преглед на информация за времето

1. В режим Меню, изберете **News and Weather**.
2. Изберете **Weather** в горната част на екрана.

   Вашето устройство търси текущото Ви местоположение и показва информация за времето.

Можете да промените местоположението, за да видите информация за времето в друг регион. Натиснете [ ] → **Settings** → **Weather settings** и махнете отметката в полето до **Use my location**. След това изберете местоположение в **Set location**.

Четене на статии от вестници

1. В режим Меню, изберете **News and Weather**.
2. Изберете заглавие на новини в горната част на екрана.
3. Изберете статия, който да отворите.

За да добавите заглавия на новини, натиснете [ ] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Samsung Apps

Samsung Apps Ви позволяват лесно да теглите множество приложения директно на Вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, навигация, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps Ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете www.samsungapps.com.

1 В режим Меню, изберете **Samsung Apps**.
2 Търсете и теглете приложения според желанията си.

Market

Базирана на платформата Android, функционалността на Вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения. Android Market ви предоставя лесен и бърз начин да закупите игри и мобилни приложения.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Телефонът ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет.

› Изтегляне и инсталиране на приложение

1 В режим Меню, изберете **Market**.
2 Ако стартирате това приложение за пръв път, прочетете условията и изберете **Accept**.
3 Изберете категория на елементите → елемент.
4 Изберете **Install** (за безплатни елементи) или **Buy**.

Ако изберете **Install**, изберете **OK**, за да изтеглите елемента веднага.

Ако изберете **Buy**, ще трябва да въведете информация за вашата кредитна карта. Следвайте инструкциите на екрана.

› Деинсталиране на приложение

1 В режим Меню, изберете **Market**.
2 Натиснете [ ] → **Downloads**.
3 Изберете елемента, който желаете да изтриете.
4 Изберете **Uninstall** → **OK**.

YouTube

YouTube е безплатна онлайн услуга за видеоизлъчване. Разберете как да преглеждате и качвате видеоклипове чрез YouTube.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Гледане на видеоклипове

1 В режим Меню, изберете **YouTube**.
2 Изберете видеоклип от списъка.
3 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

4 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

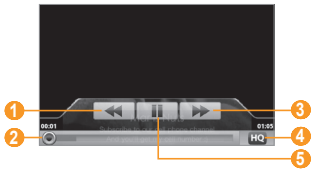

Цифра	Функция
1	Сканиране назад във файл.
2	Придвижете се до дадена точка във файла, като плъзнете лентата.
3	Сканиране напред във файл.
4	Промяна на качеството на дисплея.
5	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.

› Качване на видеоклипове

1 В режим Меню, изберете **YouTube**.

2 Натиснете [ ] → **Upload** и изберете видеоклип. Преминете към 8.

Ако желаете да качвате нови видеоклипове, изберете , за да включите камерата.

3 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

4 Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.

5 Изберете ●, за да започнете записа.

6 Изберете ■, за да спрете записа.

7 Изберете **Запази**, за да качите видеоклипа, който сте записали.

8 Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Sign in** (ако е необходимо).

9 Въведете детайлите за качването и изберете **Upload**.

Ежедневно резюме

Научете как да получавате прогнозата за времето, финансова информация, новини и информация за разписание за деня.

› Персонализиране на настройките за ежедневни кратки данни

1 В режим Меню, изберете **Ежедневно осведомява...**

2 Натиснете [ ] → **Настройки** → ежедневно резюме.

3 Направете следните настройки, за да персонализирате екраните за услугите за кратки данни:

Опция	Функция
Избери град	Добавете градове за метеорологична прогноза.
Изберете акция	Добавете компании за борсова информация.
Авто-опресняване	Задайте автоматично актуализиране с най-новата информация на екраните за ежедневни кратки данни.

Опция	Функция
Авто-превъртане на визуални елементи	Задайте автоматично показване на повече информация за визуалния елемент за кратките данни.
Единица	Изберете единица за температура, която да използвате при метеорологичната прогноза.

› Преглед на ежедневно резюме

1 В режим Меню, изберете **Ежедневно осведомява...**
2 Изберете , за да обновите информацията.
3 Превъртете наляво или надясно, за да видите информацията.

Maps

Научете как да използвате Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите улици, градове или страни на онлайн карта и да получавате указания.

› Търсене на конкретно място

1 В режим Меню, изберете **Maps**.
Картата ще покаже текущото Ви местоположение.
2 Натиснете [ ] → **Search**.
3 Въведете ключова дума за местоположението и изберете .
- За да търсите дадено местоположение чрез глас, изберете .
- За да намалите или увеличите мащаба, изберете или .
- За да добавите слоеве към картата, изберете → опция.

› Получаване на указания за стигане до определено местоположение

1 В режим Меню, изберете **Maps**.
2 Натиснете [ ] → **Directions**.
3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.
За да въведете адреса от списъка с записи или да посочите местоположение върху картата, изберете → **Contacts** или **Point on map**.
4 Изберете начин на пътуване (кола, автобус или пеша) и изберете **Go**.
5 Изберете маршрут, за да видите подробности за пътуването си (ако е необходимо).
6 Изберете **Show on map**.
7 Когато приключите, натиснете [ ] → **Clear Map**.

Latitude

Научете се как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез Google Latitude™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим Меню, изберете **Latitude**.
Устройството автоматично се свързва с Latitude.
2 Натиснете [ ] → **Add friends** → **Select from Contacts** или **Add via email address**.

3 Изберете приятели, които желаете да прибавите или въведете имейл адрес, и изберете **Add friends** → **Yes**.

Когато Ваш приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.

4 Натиснете [▭] → **See map**.

Местоположенията на Вашите приятели са маркирани с техните снимки върху картата.

Places

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим Меню, изберете **Places**.

2 Изберете категория.

Вашето устройство търси места около текущото Ви местоположение, които са свързани с тази категория.

3 Изберете име на място, за да видите подробности за него.

4 За да видите мястото на картата, изберете .

За да видите маршрута до мястото, изберете .

Навигация

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим Меню, изберете **Навигация**.

2 Въведете своето местоназначение, използвайки следните методи:

- **Кажете направление**: Изговорете своето местоназначение, като например "Насочи ме до *дестинация*."
- **Въвеждане на направление**: Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.
- **Контакти**: Изберете своето местоназначение от адресите във Вашите записи.
- **Места със звезда**: Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.

3 Изберете **Инсталиране**, за да използвате навигация с гласово упътване.

4 За да спрете навигацията, натиснете [▭] → **Изход от навигация**.

Google Search

Можете да търсите приложения в своето устройство и определени данни в Интернет.

1 В режим Меню, изберете **Google Search**.

2 Въведете буква или дума за данните, които търсите.

3 Изберете името на елемента, който искате да видите.

Комуникация

Google Mail

Можете да изтеглите нови имейл съобщения от Google Mail™ към Вашата входяща кутия. Когато влизате в това приложение, се появява екранът с входяща кутия. Общият брой непрочетени съобщения се показва в заглавната лента, а непрочетените съобщения се показват в получерен шрифт. Ако сте етикетирали съобщения, етикетът им се показва в цветен правоъгълник към съответното съобщение.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Менюто в Google Mail може да е етикетирано различно в зависимост от Вашия доставчик на услуги.

› Изпращане на имейл съобщение

1. В режим Меню, изберете **Google Mail**.
2. Натиснете [ ] → **Compose**.
3. Въведете име или адрес в полето за получателя.
4. Въведете тема и съобщение.
5. За да прикачите файл с изображение, натиснете [ ] → **Attach** → файл.
6. Изберете **Send**, за да изпратите съобщението.

› Преглед на имейли

1. В режим Меню, изберете **Google Mail**.
2. Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете → **Reply all**.
- За да пренасочите съобщението към други хора, изберете → **Forward**.
- За да добавите звездичка към съобщението, изберете .
- За да прегледате прикачен файл, изберете **Preview**. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете **Download**.
- За да архивирате съобщението, изберете **Archive**.
- За да изтриете съобщението, изберете **Delete**.
- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете или .

› Организиране на електронната поща по етикети

Можете да организирате имейла си, като етикетирате съобщенията си или като означавате важни съобщения със звезди. Можете да сортирате съобщенията си с филтър на етикетите.

Означаване на съобщение с етикет

1. От екрана с входяща кутия докоснете и задръжте дадено съобщение.
2. Изберете **Change labels**.
3. Изберете етикет, който да добавите, и изберете **OK**.

Означаване на съобщение със звезда

1. От екрана с входяща кутия докоснете и задръжте дадено съобщение.
2. Изберете **Add star**. Иконата със звезда до съобщението се активира.

Филтриране на съобщения

1. От екрана с входящата кутия натиснете [▤] → **Go to labels**.
2. Изберете етикета на съобщенията, които искате да прегледате.

Email

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния Ви имейл акаунт.

› Създаване на имейл акаунт

1. В режим Меню, изберете **Email**.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола.
3. Изберете **Следващ** (за общи имейл акаунти) или **Ръчна настр.** (за имейл акаунти на други компании).
4. Следвайте инструкциите на екрана.
5. За да добавите повече имейл акаунти, натиснете [▤] → **Мениджър на акаунти** → **Добавяне на акаунт** и повторете стъпки 2-4 по-горе.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали повече от два акаунта, можете да превключвате между тях; изберете лого на домейн в горната лява част на екране и изберете този, от който желаете да получавате съобщения.

› Изпращане на имейл съобщение

1. В режим Меню, изберете **Email** → имейл акаунт.
2. Изберете .
3. Добавете получатели за Вашето съобщение.
   - Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или само със запетая.
   - Изберете имейл адреси от списъка като натиснете .
4. Изберете полето Cc/Bcc, за да добавите още получатели.
5. Изберете полето за тема и въведете тема.
6. Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.
7. Изберете **Прикачване** и прикачете файл.

   Можете да прикачвате медийни файлове, контакти или информация за местоположение.
8. Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

Ако сте офлайн или извън зоната на Вашият мобилен оператор, съобщението ще бъде задържано в папка Изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на мобилния оператор.

› Преглед на имейли

Когато отворите имейл акаунт, можете да видите получени стари съобщения офлайн или да се свържете към имейл сървър, за да прегледате нови съобщения. След като изтеглите имейл съобщенията, можете да ги прегледате офлайн.

1 В режим Меню, изберете **Email** → имейл акаунт.
2 Изберете , за да обновите списъка със съобщения.
3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете или .
- За да преместите съобщението в друга папка, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, изберете → **Отговор**.
- За да пренасочите съобщението към други хора, изберете → **Препрати**.
- За да създадете ново съобщение, изберете .
- За да прегледате прикачен файл, чукнете в областта на прикачения файл. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете .
- За да разпечатате съобщението чрез свързан принтер, натиснете [ ] → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само със Samsung принтери.

Talk

Научете как да си чатите с приятели и семейство чрез Google Talk™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Добавяне на приятели в списъка с приятели

1 В режим Меню, изберете **Talk**.
Списъкът с приятели показва всички ваши записи в Google Talk.
2 Натиснете [ ] → **Add friend**.
3 Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **Send invitation**.

Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

› Започни чат

1 В режим Меню, изберете **Talk**.
2 Изберете име от списъка с приятели. Отваря се екран за чат.
3 Въведете съобщението и изберете **Send**.
За да въведете емотикони, натиснете [ ] → **Още** → **Insert smiley**.
4 За да превключвате между активни чатове, натиснете [ ] → **Switch chats**.
5 За да завършите чат, натиснете [ ] → **End chat**.

Съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS) и мултимедийни (MMS) съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.

Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Изпращане на текстово съобщение

1 В режим Меню, изберете **Съобщения**.

2 Изберете .

3 Добавете получатели за Вашето съобщение.

- Въведете телефонните номера ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или само със запетая.
- Изберет телефонни номера от списъка като натиснете .

4 Изберете **Въведете съобщението тук** и въведете текста на Вашето съобщение.

За да въведете емотикони, натиснете [ ] → **Вмъкни усмихнато лице**.

За да вмъкнете текст от контакт, календар или бележка, натиснете [ ] → **Импортиране на текст**.

5 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на мултимедийно съобщение

1 В режим Меню, изберете **Съобщения**.

2 Изберете .

3 Добавете получатели за Вашето съобщение.

- Въведете телефонните номера или имейл адреси ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или само със запетая.
- Изберет телефонни номера или имейл адреси от списъка като натиснете .

Когато въведете имейл адрес, устройството ще преобразува съобщението в мултимедийно.

4 Изберете **Въведете съобщението тук** и въведете текста на Вашето съобщение.

За да въведете емотикони, натиснете [ ] → **Вмъкни усмихнато лице**.

За да вмъкнете текст от контакт, календар или бележка, натиснете [ ] → **Импортиране на текст**.

5 Изберете и добавете елемент.

Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка или видеоклип.

6 Натиснете [ ] → **Добави тема** и добавете тема за съобщението.

7 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

1 В режим Меню, изберете **Съобщения**.

Вашите съобщения се групират по контакти и се извеждат като тема на съобщение.

2 Изберете контакт.

3 Изберете текстово или мултимедийно съобщение от списъка с папки със съобщения.

Прослушване на гласови съобщения

Ако сте настроили пропуснатите повиквания да се пренасочват към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато не отговаряте на входящите повиквания. Достъп до гласовата пощенска кутия и прослушване на съобщенията.

1 В режим Меню, изберете **Телефон** → **Телефон** и натиснете и задръжте 1.

2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.

Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Вашият мобилен оператор ще ви даде номера.

Разговори

Научете как да използвате функции за разговор, като осъществяване и отговаряне на повиквания, да използвате опции, налични по време на разговор, или да персонализирате свързани с разговорите функции.

- Функцията за високоговорител се активира автоматично при свързване на разговор. За да избегнете увреждането на слуха си, не дръжте устройството близо до ушие си, докато използвате високоговорителя.
- Можете да осъществите или да отговорите на повиквания с предоставените слушалки или допълнителните Bluetooth слушалки.

Докато използвате слушалки, избягвайте увреждане на слуха си като използвате само настройката за най-малка сила на звука, която Ви е необходима да чуете разговора. Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.

Осъществяване и отговор на повикване

За осъществяване, приемане, приключване или отхвърляне на повиквания можете да използвате бутоните или сензорния екран.

Осъществяване на повикване

1 В режим Меню, изберете **Телефон** → **Телефон** и въведете регионален код и телефонен номер.

2 Изберете **Повик**, за да осъществите гласово повикване.
За видео повиквания изберете **Видео пов.**

3 Свържете предоставените слушалки или допълнителните Bluetooth слушалки (ако е необходимо).

4 За да прекратите повикване, изберете **Завърши разговор**.

- Използвайте телефонния указател, за да запаметите номерата, които набирате често. ► стр. 47
- За да получите бърз достъп до регистъра на повикванията и да наберете повторно номерата, които сте набрали наскоро, изберете **Телефон** → **Регистри**.

Отговаряне на повикване

1 При получаване на повикване, изберете **Приемам**.

Когато устройството звъни, натиснете и задръжте клавиша за сила на звука, за да спрете звука на тона на звънене.

2 За да прекратите повикване, изберете **Завърши разговор**.

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване, изберете **Отказ**. Обаждащият се ще чуе тон "заето".

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящи повиквания, изберете **Отхвърляне със съобщение**.

Първо задайте текстовото съобщение, което да се изпраща на обаждащите се. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Отказване със съобщение**. След това натиснете [ ] → **Създай ново** и създайте текстовото съобщение.

Набиране на международен номер

1. В режим Меню, изберете **Телефон** → **Телефон** и докоснете и задръжте 0 +, за да вмъкнете знак **+**.
2. Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на град и телефонен номер), след което изберете **Повик** или **Видео пов.**, за да наберете.

Използване на опции по време на гласово повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате разговор:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете **Задръж**. За да възстановите задържано повикване, изберете **Освободи** отново.
- За да наберете второ повикване, изберете **Добави разговор** и след това изберете новия номер.
- За да отговорите на второ повикване, изберете **Приемам**, когато чуете сигнала за изчакващ разговор. Устройството пита дали да прекрати първото повикване или да го постави на изчакване. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете .
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете .
- За да отворите телефонния указател, натиснете [ ] → **Телефонен указател**.
- За да добавите бележка, натиснете [ ] → **Записка**.
- За да изпратите имейл съобщение, натиснете [ ] → **Email** или **Google Mail**.
- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени**.
- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приемете второто повикване и изберете **Сливане на повиквания**, когато осъществите връзка с втората страна. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.
- За да свържете настоящата страна към страната, поставена на изчакване, натиснете [ ] → **Прехвърли**. Вие ще бъдете изключени от разговора.

Използване на опции по време на видео повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате видео разговор:

- За да запишете видео разговора, изберете .
- За да заснемете изображение на екрана, изберете .
- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете .
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете .
- За да превключите между предна и задна камера, изберете **Превключи камера**.
- За да скриете изображението си от другата страна, изберете **Скрий ме**.

- За да отворите екрана за набиране, изберете **Клавиатура за набиране**.
- За да изберете друго изображение, което да вижда другата страна, натиснете [ ] → **Изходящо изображение**.
- За да персонализирате настройките за видео повикване, натиснете [ ] → **Настройки**.
- За да регулирате яркостта на екрана, натиснете [ ] → **Яркост**.
- За да увеличите или намалите изображението в обектива на задната камера, натиснете [ ] → **Мащабиране**.
- За да приложите ефект на замъгляване към изображението, натиснете [ ] → **Ефект размазване**.

Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Вашето устройство ще покаже повикванията, които сте пропуснали. За да наберете номера от пропуснато повикване, отворете панела за бърз достъп и изберете известяването за пропуснато повикване.

Използване на допълнителни функции

Можете да използвате различни други функции, свързани с разговорите, като например автоматично отхвърляне, режим Фиксиран номер на набиране (FDN) или прехвърляне.

Настройване на функцията за автоматично отхвърляне

Използвайте функцията за автоматично отхвърляне, за да отхвърляте автоматично повиквания от определени номера. Активиране на функцията автоматично отхвърляне и създаване на списък с номера за отхвърляне,

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Авто отхвърляне**.
2. Изберете **Активиране на автоматично отхвърляне**, за да активирате автоматичното отхвърляне.
3. Изберете **Списък за авто отхвърляне**.
4. Натиснете [ ] → **Създай ново**.
5. Въведете номер, който искате да отхвърлите, и изберете **Запис**.
6. За да добавите повече номера, повторете стъпки 4 и 5.

Използване на режима фиксиран номер на набиране (FDN)

В режим FDN устройството Ви ще ограничава изходящите повиквания освен за номерата, съхранени в FDN списъка. Активиране на режим FDN,

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Фиксирани номера за набиране** → **Активиране на FDN**.
2. Въведете PIN2, предоставен с Вашата SIM или USIM карта и изберете **OK**.
3. Изберете **FDN списък** и добавете записи, които да се използват в FDN режим.

Настройка на пренасочване на обаждане

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг, определен от вас номер Можете да зададете тази функция отделно за няколко състояния, когато не можете да отговаряте на повиквания, например когато вече говорите по телефона или когато нямате покритие.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Препращане на повикване**.

   За видео повикване изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Видео разговор** → **Препращане на видео повикване**.
2. Изберете условие.
3. Въведете номер, към който да бъдат пренасочвани повикванията и изберете **Активирай**.

   Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, в случаите когато вече сте осъществили друг разговор. Тази функция е налична само за гласови повиквания.

В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**. Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

› Преглед на дневници с повиквания

Можете да преглеждате дневниците на повикванията, сортирани според типа им.

1. В режи Меню изберете **Телефон** → **Регистри**.
2. Натиснете [ ] → **Преглед по** → опция за сортиране на дневниците с повиквания.
3. Изберете регистър за преглед на свързаните с него подробности.

От подробния изглед можете да наберете номера, да изпратите съобщение до него или да го добавите към телефонния указател.

Забавление

Музика

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър.

› Добавяне на музикални файлове в телефона

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 23
- Изтеглете от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung Kies. ► стр. 51
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 55
- Копирайте в картата с памет. ► стр. 51
- Синхронизиране с Windows Media Player 11. ► стр. 51

› Възпроизвеждане на музика

След като прехвърлите музикалните файлове на устройството или картата с памет,

1. В режим Меню, изберете **Музика**.
2. Изберете музикална категория.
3. Изберете музикален файл.
4. Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

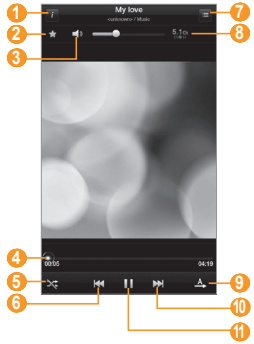

Цифра	Функция
1	Вижте информация за файла.
2	Задайте файла като любим запис.
3	Настройва силата на звука.
4	Преместване до точка от файла чрез плъзгане или докосване на лентата.
5	Активирайте режима на разбъркване.

Цифра	Функция
⑥	Прескачане назад; прескачане назад във файл (натиснете и задръжте).
⑦	Отваряне на списъка с музика.
⑧	Активиране на 5.1 каналната съраунд система.
⑨	Сменете на режима на повторение (изключен, повторение на един файл, повторение на всички файлове).
⑩	Прескачане напред; преглед напред във файл (натиснете и задръжте).
⑪	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.

Създаване на плейлист

1. В режим Меню, изберете **Музика**→ **Плейлиста**.
2. Натиснете [▤] → **Нов списък възпр.**
3. Въведете заглавие за новия Ви плейлист и изберете **Готово**.
4. Изберете **Добавяне на музика**.
5. Изберете файловете, които желаете да включите, и след това **Добавяне**.

По време на възпроизвеждане можете да добавяте файлове в плейлиста, като натиснете [▤] → **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.

Регулирате настройките на музикалния плейър

1. В режим Меню, изберете **Музика**.
2. Натиснете [▤] → **Настройки**.
3. Регулирайте следните настройки, за да персонализирате музикалния си плейър:

Опция	Функция
Еквалайзер	Избирате тип еквалайзер по подразбиране.
Ефект	Избирате звуков ефект.
Меню музика	Избирате музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.

Music Hub

Имате достъп до онлайн музикални магазини, където можете да търсите и купувате любимите си песни. За повече подробности посетете www.7digital.com.

1. В режим Меню, изберете **Music Hub**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, прочетете отказа от отговорност и изберете **OK**.
3. Търсете песни и преглеждайте или купувайте любимите си песни.

Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 2048 x 1536 пиксела (3,2 мегапиксела) и видеоклипове с разделителна способност 720 x 480 пиксела.

- Интерфейсът на камерата се показва само в пейзажна ориентация.
- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

Заснемане на снимка

1 За да включите режим фотоапарат, в режим Меню изберете **Камера**.

2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

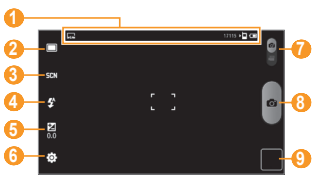

Цифра	Функция
1	Проверка на статуса и настройките на фотоапарата. • : Резолюция • 17115: Брой на снимките, които можете да направите (според наличната памет) • : Място за запис по подразбиране
2	Променя режима на снимане.
3	Променя режима на сцена.
4	Промяна на настройките на светкавицата. Можете ръчно да включвате или изключвате светкавицата, или настройвате камерата да използва светкавицата автоматично, когато е необходима.
5	Настройка на стойността на експонация.
6	Промяна на настройките на камерата.
7	Превключване на видео камера.
8	Заснемане на снимката.
9	Отваряне на екран за преглед на изображения, за да видите снимките, които сте заснели.

4 Изберете , за да направите снимка.
Снимката се запазва автоматично.

След като направите снимки, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да намалите или увеличите мащаба, изберете или . Можете също да поставите два пръста на екрана и да ги раздалечите (придвижете единия към другия, за да намалите мащаба) или чукнете двукратно върху екрана.
- За да изпратите снимката, изберете **Сподл**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за контакт, изберете **Задаване като**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтрий**.

Заснемане на снимки чрез предварително зададени опции за различни сцени

Вашата камера Ви предоставя предварително зададени настройки за различни сцени. Можете просто да изберете подходящия режим, според условията на снимане и обектите. Например, когато снимате през нощта, изберете нощен режим, който използва удължена експонация.

1. За да включите режим фотоапарат, в режим Меню изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете SCN → сцена.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Изберете , за да направите снимка.

Заснемане на серия снимки

Можете лесно да заснемете серия снимки на движещите се обекти. Това е полезно, когато снимате играещи деца или спортно събитие.

1. За да включите режим фотоапарат, в режим Меню изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете → **Непрекъснато**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Натиснете и задръжте .
   Камерата ще продължи да прави снимки, докато не освободите бутон на обтуратора.

Заснемане на панорамна снимка

Можете да заснемете широки панорамни снимки с помощта на режима за панорама. Той е удобен за снимане на пейзажи.

1. За да включите режим фотоапарат, в режим Меню изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете → **Панорама**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Изберете , за да направите първата снимка.

6 Бавно преместете устройството в която и да е посока и подравнете зелената рамка с визьора.

Когато подравните зелената рамка и визьора, камерата автоматично ще заснеме следващата снимка.

7 За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 6.

Заснемане на снимки в режим "Усмивка"

Камерата Ви може да разпознава лицата на хората и да Ви помага да ги снимате усмихнати.

1 За да включите режим фотоапарат, в режим Меню изберете **Камера**.

2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3 Изберете → **Усмивка**.

4 Направете всички необходими настройки.

5 Насочете обектива на камерата към обекта.

6 Изберете .

Устройството ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, устройството автоматично прави снимка.

Заснемане на снимки в режим "Себе си"

Можете удобно да правите снимки на самите себе си, като използвате предния обектив на камерата.

1 За да включите режим фотоапарат, в режим Меню изберете **Камера**.

2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3 Изберете → **Авто снимане**.

4 Направете всички необходими настройки.

5 Изберете за да направите снимка.

Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете → **Изображение**, за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Прилагане на специален ефект.
ISO	Коригиране на чувствителността на сензора на камерата.
Качество на изображ.	Задаване на ниво на качество за Вашите снимки.

Преди да направите снимка, изберете → **Настройка**, за да получите достъп до следните настройки:

Настройка	Функция
Преглед	Настройте камерата да показва заснетата снимка.

Настройка	Функция
GPS	Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение. За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
Звук на затвора	Настройте камерата да издава звук на затвор при заснемане на снимка.
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите снимки.
Нулиране	Връщане към фабричните настройки.

Запис на видеоклип

1 За да включите режим фотоапарат, в режим Меню изберете **Камера**.

2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3 Плъзнете надолу, за да превключите в режим на видеокамера.

4 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

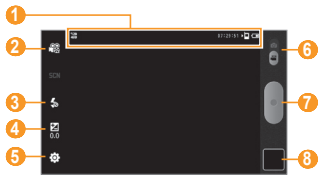

Цифра	Функция
1	Проверка на статуса и настройките на видео камерата. • : Резолюция • 07:29:51: Дължина на видеоклипа, който може да се запише (според наличната памет) • : Място за запис по подразбиране
2	Промяна на режима за запис (за прикрепяне към мултимедийно съобщение или за нормално запазване).
3	Променя настройката на светкавицата.
4	Настройка на стойността на експонация.
5	Промяна на настройките на видеокамерата.
6	Превключване на фотоапарат.

Цифра	Функция
7	Запис на видеоклип.
8	Отваряне на екран за преглед на изображения, за да видите снимките, които сте заснели.

5 Изберете ●, за да започнете записа.

6 Изберете ■, за да спрете записа.

Видеоклипът се запазва автоматично.

Камерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След като запишете видеоклипове, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За възпроизвеждане на видеоклип, изберете **Изпълняване**.
- За видео повиквания, изберете **Сподл**.
- За да изтриете видеоклип, изберете **Изтрий**.

› Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете ⚙ → **Видеоклип**, за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Прилагане на специален ефект.
Видео качество	Задаване на нивото на качество на Вашите видеоклипове.

За да запишете видеоклип изберете ⚙ → **Настройка** за достъп до следните настройки:

Настройка	Функция
Аудио запис	Задайте дали да се записва звук или не.
Преглед	Настройте камерата да показва заснетия видеоклип.
Звук на затвора	Настройте обтуратора на камерата да издава звук при заснемане на видеоклип.
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите видеоклипове.
Нулиране	Връщане към фабричните настройки.

Видеоклип

Научете се да използвате видео плейъра, за да възпроизвеждате различни типове видео клипове.

1 В режим Меню, изберете **Видеоклип**.

2 Изберете категория в горната част на екрана.

3 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

4 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

5 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

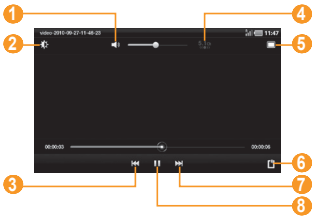

Цифра	Функция
1	Настройва силата на звука.
2	Настройва яркостта на дисплея.
3	Връща към предходния файл.
4	Активиране на 5.1 каналната съраунд система.
5	Промяна на съотношението на видео екрана.
6	Добавяне на отметка в желаната точка.
7	Придвижва към следващ файл.
8	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.

Галерия

Научете се как да разглеждате снимки и да възпроизвеждате видеоклипове съхранени в паметта на устройството и картата с памет.

› Преглед на снимка

1 В режим Меню, изберете **Галерия**.
2 Изберете папка.
3 За да промените режима на преглед, изберете ▦ или ▭ в горната дясна част на екрана.
4 Изберете снимка (без икона) за преглед.

За да разпечатате съобщението чрез свързан принтер, натиснете [▭] → **Още** → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само със Samsung принтери. Файловете формати за разпечатване могат да са различни при различните принтери.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1 В режим Меню, изберете **Галерия**.
2 Изберете папка.
3 За да промените режима на преглед, изберете ▦ или ▭ в горната дясна част на екрана.
4 Изберете видео клип (без икона ▶) за възпроизвеждане.
5 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
6 Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши. ► стр. 45

Лична информация

Телефонен указател

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за Вашите контакти.

› Създаване на контакт

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете .
3. Изберете позиция в паметта.
   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.
4. Въведете информация за контакта.
5. За да добавите контакта към паметта, изберете **Готово**.

Можете също така да създадете контакт от екрана за набиране.

1. В режи Меню изберете **Телефон** → **Телефон**.
2. Въведете телефонен номер и изберете .
3. Изберете .
4. Изберете позиция в паметта.
   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.
5. Въведете информация за контакта.
6. За да добавите контакта към паметта, изберете **Готово**.

› Намиране на контакт

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете полето за търсене и въведете първата буква от името, което желаете.
3. Изберете името на контакта от списъка с контакти.

След като сте открили контакта, можете да използвате следните опции:

- За да се обадите на контакта, изберете телефонен номер и изберете **Повикване** или **Видеопов**.
- За да изпратите съобщение, изберете телефонен номер и изберете **Съобщение**.
- За да изпратите имейл съобщение, изберете имейл адрес.
- За да редактирате информацията за контакта изберете **Редактира**.
- За да изтриете контакта, изберете **Изтрий**.

› Създаване на Ваша визитна картичка

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Натиснете [ ] → **Още** → **Моят профил**.
3. Въведете личните си данни.
4. Изберете **Готово**.

Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате имейл или съобщения до цяла група. Започнете създаването на група:

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател** → **Групи**.
2. Изберете .
3. Въведете име и изберете тон на звънене за групата.
4. Изберете **Готово**.

За да добавите или промените членове, натиснете [ ] → **Редактиране на членовете на групата**.

Копиране или преместване на контакти

За да копирате или премесите контакти от SIM или USIM картата на своето устройство,

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Натиснете [ ] → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SIM картата**.
3. Изберете позиция в паметта.

   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.
4. Натиснете [ ] → **Копиране в телефона** или **Премести в телефона**.
5. Изберете контактите, които искате да копирате или премесите и натиснете **Готово**.

За да копирате или премесите контакти от Вашето устройство на SIM или USIM картата,

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Nзберете [ ] → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SIM картата**.
3. Изберете контактите, които искате да копирате или преместите и изберете **Копирай** или **Премести** → **Да**.

Импорт или експорт на записи

За да импортирате файлове с контакти (във формат vcf) от карта с памет на Вашето устройство,

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Натиснете [ ] → **Импортиране/ експортиране** → **IИмпортиране от SD картата**.
3. Изберете позиция в паметта.

   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.
4. Изберете опция за импортиране на един файл с контакт, множество файлове с контакти или всички файлове с контакти и натиснете **OK**.
5. Изберете файловете с контакти, които искате да импортирате и натиснете **OK**.

За да експортирате контакти от Вашето устройство на карта с памет,

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Натиснете [ ] → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SD картата**.
3. Изберете **OK**, за да потвърдите.

Календар

Научете да създавате и управлявате ежедневни, ежеседмични или ежемесечни събития и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития.

Промяна изгледа на календара

1. В режим Меню, изберете **Календар**.
2. Изберете изглед от горната част на календара.
   - **Ден**: Почасови полета за един пълен ден
   - **Седмица**: Списък с планирани срещи за деня в една пълна седмица
   - **Месец**: Дневни полета за текущия месец
   - **Списък**: Списък с планирани срещи

Създаване на събитие

1. В режим Меню, изберете **Календар**.
2. Изберете .
3. Въведете необходимата информация за събитие.
4. Изберете **Готово**.

Преглед на събития

За да прегледате днешния график,

1. В режим Меню, изберете **Календар**.
2. Изберете **Днес**.
3. Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

За преглеждане на събития с конкретна дата,

1. В режим Меню, изберете **Календар**.
2. Изберете дата в календара.

   За да отидете до определен ден, като въведете дата ръчно, натиснете [ ] → **Отиди на**, въведете датата, избирайки **+** или **-** и след това натиснете **Показване**.
3. Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

Можете да изпратите събитието до други, като изберете **Изпращане чрез** → опция.

Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали аларма за календарно събитие, алармата ще се активира в определеното време. За да отложите или да прекратите напомнянето, изберете **Отлагане на всички** или **Отхвърляне на всички**.

Записка

Научете как да записвате важна информация, която да запазвате и да преглеждате на по-късна дата.

Създаване на бележка

1. В режим Меню, изберете **Записка**.
2. Изберете .
3. Въведете текста на своята бележка.
4. Изберете **Готово**.

Преглед на бележки

1. В режим Меню, изберете **Записка**.
2. Изберете бележка за преглед на свързаните с нея подробности.

- Можете да изпратите бележката на други хора, като натиснете [ ] → **Изпрати чрез** → опция.
- За да разпечатате бележката чрез свързан принтер, натиснете [ ] → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само със Samsung принтери.

Връзки

Връзки с компютър

Научете се как да свържете устройството си към компютър с предоставения кабел за данни в различни режими за свързване през USB. При свързване на Вашето устройство към компютър можете да синхронизирате файлове с Windows Media Player, да прехвърлите данни към и от Вашето устройство директно и да използвате програмата Samsung Kies.

› Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung (www.samsungmobile.com).

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **USB настройки** → **Samsung Kies**.
2. Натиснете [⌂] за връщане в режим на готовност.
3. С помощта на кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
4. Стартирайте Samsung Kies и използвайте безжични връзки или копирайте данни и файлове.

   За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

› Синхронизация с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **USB настройки** → **Медия плейър**.
2. Натиснете [⌂] за връщане в режим на готовност.
3. С помощта на кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона с компютър чрез инсталирана програма Windows Media Player.

   Когато е свързан, на компютъра се появява изскачащ прозорец.
4. Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.
5. Редактирайте или въведете името на устройството си в изскачащия прозорец (ако е необходимо).
6. Изберете и извлечете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.
7. Започнете синхронизация.

› Свързване като устройство за съхранение

Можете да свържете устройството си към компютър като преносим диск и да получите достъп до директориите с файлове. Ако поставите карта с памет в устройството, ще получите достъп и до директориите с файлове на картата с памет, като използвате устройството като четец на карти с памет.

Файловата директория на картата с памет ще се появи като сменяем диск, различен от вътрешната памет.

1. Ако искате да обменяте файлове с картата с памет, поставете я в устройството.
2. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **USB настройки** → **Устройство за съхранение**.
3. Натиснете [⌂] за връщане в режим на готовност.
4. С помощта на кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
5. При свързване изберете **Включване**.
6. Отворете папката за преглед на файлове.
7. Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.
8. Когато приключите, изберете **Изключване**.

За да изключите устройството от компютъра, щракнете върху иконата на USB устройство в лентата със задачи на Windows и щракнете върху опцията за безопасно отстраняване на устройство за съхранение на данни. След това изключете кабела за данни от компютъра. В противен случай, можете да загубите данните съхранявани в картата с памет или да я повредите.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите на EEE 802.11 a/b/g/n.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

Вашият телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

› Активиране на функция WLAN

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжичкна връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
2. Изберете **Wi-Fi** за да активирате WLAN функцията.

Включената, активна WLAN мрежа, консумира енергия на батерията. За да пестите енергията на батерията, включвайте WLAN мрежата само при необходимост.

› Откриване и свързване към WLAN мрежа

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

   Устройството ще започне автоматично търсене на WLAN мрежи.
2. Изберете мрежа под **Wi-Fi мрежи**.
3. Въведете парола за мрежата (ако е необходимо).
4. Изберете **Свързване**.

Ръчно добавяне на WLAN

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа**.
2 Въведете SSID за мрежата и изберете вида защитата.
3 Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защитата.
4 Изберете **Запис**.

Свързване към WLAN чрез Wi-Fi защитена настройка (WPS)

Можете да се свържете към защитена мрежа, използвайки бутон WPS или WPS PIN. Свързване към WLAN с бутон WPS,

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжични връзки** → **Настройки за Wi-Fi** → **Връзка с WPS бутон**.
2 Натиснете WPS бутона на точката на достъп в рамките на 2 минути.

Свързване към WLAN с WPS PIN,

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
2 Изберете мрежа, указано от WPS иконата и изберете **WPS PIN**.
3 На точката за достъп въведете PIN номера и натиснете бутона за стартиране.

Мобилна входяща точка

Можете да направите устройството си безжична точка за достъп за компютри и други устройства и да споделите мобилните връзки на своето устройство чрез WLAN функцията.

Активиране на функцията за мобилна ТД

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Мобилна входяща точка**.
2 Изберете **Мобилна входяща точка**, за да активирате функцията мобилна ТД.
3 Изберете **Настройки на Mobile AP** за да персонализирате функцията за мобилна ТД:

Опция	Функция
SSID мрежа	Преглеждайте и редактирайте името на устройство, което ще се показва на външни устройства.
Защита	Преглеждайте или редактирайте мрежовия ключ, за да предотвратите неупълномощен достъп до мрежата.
Скрий моето устройство	Блокирайте намирането на Вашето устройство от други устройства.

4 Когато приключите, изберете **Запис**.
5 От друго устройство намерете името на Вашето устройство в списъка с наличните връзки и се свържете към мрежата.

USB привързване

Можете да настроите устройството си като безжичен модем за компютри и да споделите мобилните връзки на устройството чрез USB.

1. С помощта на кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
2. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Привързване**.
3. Изберете **USB привързване**, за да активирате функцията за USB привързване.

   Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки на компютъра Ви.

   За да спрете да споделяте мрежовите връзки, премахнете отметката до **USB привързване**.

Методът на споделяне за мрежовата връзка може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Вашето.

› Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth**.
2. Изберете **Bluetooth**, за да включите безжичната Bluetooth функция.

› Откриване и сдвояване с други устройства с наличие на Bluetooth

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Сканиране на устройства**.
2. Изберете устройство.
3. Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежавате такива, и изберете **ОК**. Друга възможност е да изберете **Приемам**, за да зададете PIN кодовете на телефона си и другото устройство така, че да си съвпадат.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.

Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

Изпращане на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1. Изберете файл или елемент, като например контакт, събитие от календара, бележка, мултимедиен файл от съответно приложение или от **Моите файлове**.
2. Натиснете [▤] → **Изпращане на визитна картичка чрез**, **Споделяне**, **Изпрати чрез** или **Изпращане чрез** → **Bluetooth**.
3. Търсене и свързване с Bluetooth устройство.

Получаване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Видим**.

   Устройството Ви е видимо за други Bluetooth устройства за 120 секунди.
2. Когато бъдете подканени, въведете ПИН кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **ОК** (ако е необходимо).
3. Изберете **Приемам**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството (ако е необходимо).

   Получените данни се запазват в папка Bluetooth.

AllShare

Научете се как да използвате услугата Digital Living Network Alliance (DLNA), която ви позволява да споделяте медийни файлове между устройства, поддържащи DLNA в дома си чрез WLAN.

Първо трябва да активирате WLAN функцията и да добавите WLAN профил. ► стр. 52

Персонализиране на DLNA настройки за споделяне на медийни файлове

За да позволите на други устройства, поддържащи DLNA да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.

Някои файлове може да не се възпроизвеждат на поддържащи DLNA устройства, в зависимост от устройствата.

1. В режим Меню, изберете **AllShare**.
2. Натиснете [▤] → **Настройки**.
3. За да персонализирате DLNA функцията, направете следните настройки:

Опция	Функция
Име на медиен сървър	Въведете име за вашето устройство, което ще бъде сървър с медийно съдържание.
Споделяне на мултимедия	Включете видео споделяне, споделяне на изображения или споделяне на музика с други устройства, поддържащи DLNA.
Точка за достъп мрежа	Изберете профил на връзката, който да използвате за DLNA връзки.

Опция	Функция
Качване от други устройства	Задайте дали да приемате подаване на данни от други устройства.
Памет по подразбиране	Изберете място в паметта за запазване на изтеглените медийни файлове.

Възпроизвеждане на файлове на друго устройство, поддържащо DLNA.

1. В режим Меню, изберете **AllShare**.
   Вашето устройство автоматично търси устройства, поддържащи DLNA.
2. Изберете устройство като медиен сървър - това, което съдържа файлове с медийно съдържание - под **Търси сървър**.
3. Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийните файлове - под **Търсене на устройства за възпроизвеждане**.
4. Изберете **Следващ**.
5. Изберете категория с медийно съдържание → файл.
6. Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

Възпроизвеждането може да бъде буферирано, в зависимост от мрежовата връзка и свързания сървър.

GPS

Вашето устройство е оборудвано с приемник на система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- в лошо време
- около високо напрежение или електромагнитни полета

Не докосвайте областта на вътрешната антена или покривайте тази област с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Местоположение и защита**.
2. Направете следните настройки, за да активирате услугите за местоположение:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на WLAN и/или мобилни мрежи за намиране на Вашето местоположение.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.

Връзки с телевизор (режим TV изход)

Научете как да свържвате устройството си към телевизор и да преглеждате интерфейса на устройството на екрана на телевизора.

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **TV out**.

2 Изберете **ТВ система**.

3 Изберете система за видео кодиране в съответствие с вашия регион.

Опция	Функция
PAL	Австралия, Австрия, Англия, Белгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Китай, Кувейт, Малайзия, Нова Зеландия, Норвегия, Сингапур, Тайланд, Финландия, Холандия, Швейцария, Швеция
NTSC	Канада, Корея, Мексико, САЩ, Тайван, Япония

4 Уверете се, че телевизорът е включен и свържете устройството си с телевизора чрез кабел за телевизионен изход.

Спазвайте цветовото кодиране на буксите на кабела за телевизионен изход и ги напаснете с тези на A/V входовете на телевизора.

5 Превключете телевизора за приемане от външно устройство.

Интерфейсът на устройството се появява на телевизионния екран.

- Вашите файлове може да не се покажат правилно поради различията във видео системите или качеството на дисплея на телевизора.
- Bluetooth стерео слушалките няма да работят в режим TV изход.

Инструменти

eBook

Научете се да теглите и отваряте файлове с книги.

› Четене на книги

1. В режим Меню, изберете **eBook**.
2. Изберете книга от лавицата за книги.
3. Докато четете книга, използвайте следните опции:
   - За да прелистите страница, плъзнете своя пръст наляво или надясно или докоснете близо до лявото или дясното поле на страницата.
   - За да видите съдържанието, отметки или кратък откъс, изберете ☰.
   - За да персонализирате настройките за шрифтове, яркост и теме, изберете ⚙.
   - За да видите подробности за книгата, изберете *i*.
   - За да поставите отметка към текущата страница, изберете 🔖.
   - За да осветите текст, докоснете и задръжте дума и изберете **Акцент** от изскачащото меню.

› Проверка на дума в речника

1. В режим Меню, изберете **eBook**.
2. Отворете книга.
3. Чукнете и задръжте дума, след което повдигнете пръста си от екрана при появяването на лупата.
4. Изберете **Речник** от изскачащото меню.

› Импорт на файлове с книги

Можете да импортирате файлове с книги (в epub формат) от карта с памет.

- Файловете с книги трябва да за запазени на Вашата карта с памет.
- Не се поддържат файлове с книги с DRM защита.

1. В режим Меню, изберете **eBook**.
2. Натиснете [▤] → **Въвеждане**.
3. Изберете файловете с книги, които искате да импортирате и натиснете **OK**.

ThinkFree Office

Научете как да създавате и преглеждате файлове с документи на своето устройство. Ако имате акаунт в уеб услугите ThinkFree, можете да управлявате документите си онлайн. Това приложение поддържа следните формати на файлове: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Създаване на нов документ

1. В режим Меню, изберете **ThinkFree Office**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, прочетете споразумението за крайния потребител и изберете **Приеми**.
3. Изберете **Активирай сега** → **Затвори**, за да активирате ThinkFree Office.
4. Изберете **My Docs**.
5. Натиснете [ ] → **Нов** → вид документ.
6. Въведете име на документа и натиснете **OK**.
7. Въвеждайте съдържание в документа, като използвате инструментите в горния десен ъгъл на екрана.
8. Когато приключите, изберете на лентата с инструменти.

Преглед и редакция на документ в устройството ви

1. В режим Меню, изберете **ThinkFree Office**.
2. Изберете **My Docs** → документ.
3. Изберете тип текстово кодиране (ако е необходимо).
4. Прегледайте и редактирайте документа както желаете.
   - За да увеличите или намалите мащаба използвайте мащабиране с два пръста; поставете два пръста върху екрана и бавно ги съберете или раздалечете.
   - За да търсите текст в документ, натиснете [ ] → **Намери**.
5. Когато завършите редакцията, запазете документа.

Управление на документи онлайн

1. В режим Меню, изберете **ThinkFree Office**.
2. Изберете **Онлайн**.
3. Въведете потребителското си име и парола за достъп до акаунта си и изберете **Влез**.
4. Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра както желаете.

Моите файлове

Научете как бързо и лесно да получите достъп до всички ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани на Вашето устройство и в картата с памет.

Поддържани файлови формати

Тип	Формат
Изображение	bmp, gif, jpg, png
Видео	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Музика	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.

Отваряне на файл

1. В режим Меню, изберете **Моите файлове**.
2. Изберете падащото меню **Име** и изберете опция за сортиране на списъка с файлове.
3. Изберете папка.

   За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете .
4. Изберете файл, който да отворите.

Създаване на папка

1. В режим Меню, изберете **Моите файлове**.
2. Натиснете [ ] → **Ръчно**.
3. Въведете име и изберете **Готово**.

Копиране или изрязване на файлове

1. В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Избери**.
2. Изберете папки или файлове, които да копирате или изрежете.
3. Изберете **Копирай** или **Отрежи**.
4. Намерете папка и изберете **Постави**.

Изтриване на файлове

1. В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Избери**.
2. Изберете папки или файлове, които да изтриете.
3. Изберете **Изтрий** → **Изтрий**.

Фотодисплей

Можете да използвате устройството си като цифрова рамка и да гледате часовник или слайдшоу, както и да възпроизвеждате файлове с музика.

Изглед часовник

1. В режим Меню, изберете **Фотодисплей**.
2. Чукнете върху екрана, за да видите иконите.
3. Изберете **Часовник**.
4. Натиснете [ ] → **Стил за часовника**, за да промените стила на часовника.
5. Изберете часовник и натиснете **OK**.

Покажи слайдшоу

1. В режим Меню, изберете **Фотодисплей**.
2. Чукнете върху екрана, за да видите иконите.
3. Изберете **Слайдшоу**.
4. Натиснете [ ] → **Добави в слайдшоу**.
5. Въведете папка и изберете **Готв**.

За да промените ефекта на замъгляване към слайдшоуто, натиснете [ ] → **Ефекти за слайдшоу**.

Възпроизвеждане на музикални файлове

1. В режим Меню, изберете **Фотодисплей**.
2. Чукнете върху екрана, за да видите иконите.
3. Изберете **Музика** → файл с музика.

Будилник

Научете как да настройвате и управлявате аларми за важни събития.

Настройване на нова аларма

1. В режим Меню, изберете **Будилник**.
2. Изберете или натиснете [ ] → **Добавяне на аларма**.
3. Задайте информация за алармата.
4. Когато приключите, изберете **Готово**.

Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- Изберете **Отхвърляне**, за да я спрете.
- Изберете **Дрямка**, за да заглушите алармата за периода на дрямка.

Изтриване на аларма

1. В режим Меню, изберете **Будилник**.
2. Натиснете [ ] → **Изтриване на аларма**.
3. Изберете алармите, които желаете да изтриете.
4. Изберете **Изтриване**.

Можете да изтриете или дезактивирате аларми като чукнете и задържите аларма и изберете **Изтриване на аларма** или **Деактивирай алармата**.

Промяна на стила на часовника

1. В режим Меню, изберете **Будилник**.
2. Чукнете върху изображението на часовника.
3. Извлечете наляво или надясно в дъното на екрана.
4. Изберете **Задав. стил часовник**.

Диспечер на задачи

С диспечера на задачите можете да видите текущите активни приложения, общия размер на приложенията и информация за паметта, както и да следите своята RAM памет.

1. В режим Меню, изберете **Диспечер на задачи**.
2. Използвайте следните опции:
   - **Активни приложения**: Вижте списък на всички отворени приложения на Вашето устройство.
   - **Пакет**: Вижте размера на пакета на приложенията, инсталиране на Вашето устройство.
   - **Диспечер RAM**: Проверете и управлявайте RAM паметта.
   - **Резюме**: Вижте използваната и налична памет в устройството Ви и картата с памет.
   - **Помощ**: Вижте помощна информация за удължаване на функционалното време на батерията.

Световен часовник

Научете да извеждате времето в друга страна.

1. В режим Меню, изберете **Световен часовник**.
2. Изберете [+] или натиснете [▭] → **Добавяне на град**.
3. Въведете името на града или изберете град от списъка.
   За да изберете град в изгледа на световната карта, изберете [🌐].
4. Ако искате да добавите още световни часовници, повторете стъпки 2 и 3.

За приложите лятно часово време на часовниците, натиснете [▭] → **Настройки за лятно часово време**. Когато чукнете върху даден часовник, показаният от него час се коригира напред с 1 или 2 часа.

Voice Search

Научете как да търсите информация в уеб пространството чрез глас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим Меню, изберете **Voice Search**.
2. Изречете ключова дума към микрофона.
   Устройството търси информация и уеб страници, свързани с ключовата дума.

Настройки

Достъп до менюто за настройки

1 В режим Меню, изберете **Настройки**.

2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Мрежа и безжична връзка

Променете настройките за безжично свързване с мрежа.

› Режим полет

Забранете всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

› Настройки за Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Включване и изключване на функцията WLAN. ► стр. 52
- **Мрежово уведомяване**: Настройте устройството да Ви уведомява при наличие на отворена мрежа.
- **Връзка с WPS бутон**: Свързване към WLAN чрез бутон за Wi-Fi защитена настройка (WPS).
- **Добавяне на Wi-Fi мрежа**: Ръчно добавяне на WLAN точки за достъп.

› Мобилна входяща точка

- **Мобилна входяща точка**: Активирайте мобилната AP функция, за да споделяте мобилната мрежова връзка с компютри или други устройства чрез WLAN функцията. ► стр. 53
- **Настройки на Mobile AP**: Променете настройките, за да персонализирате функцията за мобилна ТД.

› Настройки на Bluetooth

- **Bluetooth**: Включване и изключване на Bluetooth безжична функция. ► стр. 54
- **Име устройство**: Задайте Bluetooth името на Вашето устройство.
- **Видим**: Настройте устройството Ви да е видимо за други Bluetooth устройства.
- **Сканиране на устройства**: Търсете достъпни устройства Bluetooth.

› Привързване

- **USB привързване**: Активирайте функцията за USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на Вашето устройство с компютър чрез USB. При свързване с компютър Вашето устройство се използва като безжичен модем за компютъра. ► стр. 54
- **Помощ**: Научете повече за USB привързване.

› Настройки за VPN

Създайте и управлявайте виртуални частни мрежи (VPN).

› Мобилни мрежи

- **Използване на пакетни данни**: Задайте позволение за мрежи с включени пакетни данни за мрежови услуги.

- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да се свързва с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната Ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп**: Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим**: Избор на тип мрежа.
- **Мрежови оператори**: Търсете достъпни мрежи и избор на мрежа за роуминг.

› USB настройки

Активиране на различни режими на USB свързване, когато свържете устройството си към компютър. ► стр. 51

› Синхронизирай

Задаване на профили за синхронизиране и синхронизиране на Вашите данни със зададения уеб сървър.

Настройки повиквания

Персонализирайте настройките за функциите за разговор.

› Фиксирани номера за набиране

- **Активиране на FDN**: Активирайте или деактивирайте режима FDN, за да ограничите повикванията до номерата, включени в FDN списъка. Трябва да въведете PIN2, който ви е предоставен с вашата SIM или USIM карта и да рестартирате устройството.
- **Смяна на PIN2**: Променете PIN2 кода, който се използва за защита на основния PIN код. Ако SIM или USIM картата е заключена това меню се променя на **Деблокиране на PIN2**.
- **FDN списък**: Настройте списък с записи за фиксирано набиране.

› Гласова поща

Изберете своя доставчик или задайте друг доставчик, за да получавате гласова поща.

› Номер на гласова поща

Въведете номер за достъп до услуга гласова поща. Номерът можете да получите от вашия мобилен оператор.

› Видео разговор

- **Готови изображения**: Изберете изображение, което да бъде показано на другата страна.
- **Покажи ме**: Задайте дали да показвате своето изображение в момента или предварително зададено изображение на другата страна.
- **Използвай опции за неуспешно повикване**: Изберете дали да опитате гласово повикване, в случай че не е установена връзка за видео повикване.
- **Препращане на видео повикване**: Пренасочване на входящи видео повиквания към друг номер.

› Препращане на повикване

Пренасочване на входящи видео повиквания към друг номер.

› Отговор на повикване

- **Режим отговор**: Задайте дали устройството автоматично да отговаря на обаждания след определен период.
- **Автоматичен отговор**: Задайте период от време преди устройството автоматично да отговаря на повикване.

Авто отхвърляне

Активирайте или деактивирайте функцията за автоматичен отказ и определете списък с номера, които да бъдат отхвърляни автоматично.

Отказване със съобщение

Изберете какво съобщение да бъде изпратено на обаждащия се, когато отхвърлите повикване.

Допълнителни настройки

- **Идентификация на обаждащия се (изображение)**: Покажете идентификацията си на обаждащ се на другия участник в разговора при изходящи обаждания.
- **Изчакващ разговор**: Активирайте изчакването на повикване, за да получите входящо повикване, когато вече сте в процес на разговор.

Настройки на звука

Промяна на настройките за различни звуци на Вашето устройство.

- **Тих режим**: Активирайте тих режим, за да заглушите всички звуци, с изключение на медийни звуци и звуци на аларми.
- **Вибрация**: Настройте устройството Ви да вибрира при сигнализация за входящи обаждания.
- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, тон на аларма, телефонна система и известявания.
- **Тон на звънене на телефона**: Изберете мелодия, която да Ви сигнализира за входящи гласови повиквания.
- **Тон на звънене за видео повикване**: Изберете мелодия, която да Ви сигнализира за входящи видео повиквания.
- **Тон на звънене за уведомяване**: Изберете мелодия, която да Ви известява за събития като входящи съобщения, пропуснати повиквания и аларми.
- **Чуване на тонове при докосване**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавишите на екрана за набиране.
- **Звукова селекция**: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звуци при заключване на екран**: Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавишите.
- **Сила на вибриране**: Регулиране на интензивността на вибрацията при сензорна обратна връзка.

Настройки на дисплея

Промяна на настройките на дисплея.

- **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея. Можете да изтеглите шрифтове от Android Market, като изберете **Получаване на шрифтове онлайн**.
- **Яркост**: Задайте яркостта на дисплея.
- **Плътност на белия цвят**: Регулирайте плътността на цвета за белите тонове.
- **Плътност на черния цвят**: Регулирайте плътността на цвета за черните тонове, за да подчертаете дълбочината на изображението.
- **Наситеност**: Настройка на цветовото насищане.
- **Анимация**: Настройте устройството да показва анимация, когато превключвате между прозорците.
- **Време на изчакване на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.

- **Режим на пестене на енергия**: Активирайте режим за пестене на енергия. В режим за пестене на енергия, устройството пести енергия, като коригира баланса на белия цвят и нивото на яркост на екрана.
- **TV out**: Изберете системата за видео кодиране на вашия телевизор, за да осъществите правилно свързване с телевизор. ► стр. 57

Местоположение и защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата Ви, както и функцията GPS.

- **Използване на безжични мрежи**: Задайте използване на WLAN и/или мобилни мрежи за намиране на Вашето местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.
- **Задаване закл. на екрана**: Задайте кода за сигурност за отключване. След като зададете код за сигурност, тази опция се променя в **Промяна закл. на екрана**:
  - **Няма**: Деактивирайте заключването на екрана.
  - **Шаблон**: Задайте модел на отключване на екрана.
  - **PIN**: Задайте PIN (с цифри) за отключване на екрана.
  - **Парола**: Задайте парола (с букви и цифри) за отключване на екрана.
- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Видими пароли**: По подразбиране устройството показва паролата Ви като • за сигурност. Настройте устройството да показва паролата, докато я пишете.
- **Избор администратори на у-во**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да активирате администраторите на устройството, за да приложите нови политики към устройството.
- **Използване на защитени данни за удостоверяване**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инсталирай шифровани сертификати от SD картата**: Инсталирайте криптирани сертификати, които се съхраняват на картата с памет.
- **Задаване на парола**: Създайте и потвърдете парола за достъп до удостоверенията.
- **Изчисти съхраняването**: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Приложения

Променете настройките за управление на инсталирани приложения.

- **Неизвестни източници**: Изберете да изтеглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да изтегляте приложения само от Android Market.
- **Управление на приложенията**: Влезте в списъка с приложения, инсталирани на устройството, и проверете информацията за приложенията. Можете също да видите приложенията, които са работят в момента или са съхранени на карта с памет.
- **Изпълняващи се услуги**: Преглед на използваните от вас услуги и достъп до тях, позволяващ управление.
- **Разработка**:
  - **USB поправки**: Изберете да свържете устройството си с компютър с помощта на кабел за данни. Това е за целите на разработване на приложения.

- **Оставане буден**: Настройте екрана на устройството да остане включен, докато батерията се зарежда.
- **Разрешаване на недействителни местоположения**: Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка. Това е за целите на разработване на приложения.

- **Samsung Apps**: Изберете мрежова връзка (Wi-Fi или мрежа за предаване на данни с комутация на пакети), за да получавате известия за актуализация на приложенията на Samsung Apps.

Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

- **Фонови данни**: Изберете тази настройка, за да използвате функцията автоматична синхронизация. Автоматичната синхронизация ще работи фоново и няма да отваря приложения и ще синхронизира данните.
- **Автоматично синхронизиране**: Настройте устройството автоматично да синхронизира данните за записи, календар и имейл.

Поверителност

- **Архивиране на моите настройки**: Архивирайте настройките на вашето устройство на Google сървър.
- **Автомат. възстановяване**: Задайте възстановяване на данните за приложения, които сте архивирали при инсталиране във Вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройки до фабричните им стойности по подразбиране.

SD карта и съхраняване в телефона

Проверете информация за паметта на картите с памет и устройството Ви, и форматирайте външната или вътрешна памет.

Търси

Променете настройките за Google търсене.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: Настройте устройството да показва предложения, докато въвеждате ключова дума.
  - **Use My Location**: Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.
  - **Search history**: Настройте устройството да показва историята на търсене на вашия Google акаунт.
  - **Manage search history**: Управлявайте историята на търсене на вашия Google акаунт.
- **Searchable items**: Изберете типовете елементи, които да бъдат включени във вашето търсене.
- **Clear shortcuts**: Изтрива информацията от последните търсения.

Местоположение и текст

Променете настройките за въвеждане на текст.

› Избор на местоположение

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

› Избор на метод на въвеждане

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Swype

- **Език**: Изберете езиците за въвеждане на текст.

  Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

- **Предсказ. на думите**: Настройте устройството да предсказва думи, според въведеното от вас и да показва предложения за думи.
- **Звукова обратна връзка**: Задайте известяване, когато няма алтернативни думи за въведената от Вас дума, ако чукнете двукратно върху дума.
- **Вибр. при нат. бутон**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Помощен индикатор**: Задайте известяване за бърза помощ чрез премигване на индикатора за съвети.
- **Авт. интервали**: Настройте устройството автоматично да поставя интервали между думите.
- **Авт. главни букви**: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Покажи пълната следа**: Задайте колко време следата от плъзгане ще се вижда върху клавиатурата.
- **Селектор на думи**: Задайте колко често да се появява списък с думи.
- **Скорост или Точност**: Настройте баланса на скорост и точност.
- **Помощ за Swype**: Достъп до помощна информация за използването на Swype клавиатура.
- **Помагало**: Научете се как да въвеждате по-бързо текст със Swype клавиатура.
- **Версия**: Преглед на информация за версия.

Клавиатура Samsung

- **Език за писане**: Изберете езиците за въвеждане на текст.

  Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

- **XT9**: Активирайте режим XT9, за да въвеждате текст чрез режим за интуитивно въвеждане.
- **Разширени настройки за XT9**: Активирайте разширените функции на режим XT9, като автоматично завършване, автоматична корекция или автоматична замяна и създайте свой списък от думи.
- **Автоматична точка**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Автоматично поставяне на главни букви**: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Гласов вход**: Активиране на функцията за гласово въвеждане на текст на клавиатурата на Samsung.
- **Самоучител**: Научете се как да въвеждате текст чрез клавиатура Samsung.

Гласов вход и изход

Променете настройките за разпознаването на глас и функцията текст-в-говор.

Настройки разпознаване на глас

- **Language**: Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **SafeSearch**: Настройте устройството да филтрира нецензурен текст и/или изображения в резултатите от гласовото търсене.

- **Block offensive words**: Скрийте обидни думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.
- **Show hints**: Настройка за предполагаем термин или фраза за функцията гласово търсене.

› Настройки за синтез на реч

- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст. Инсталирайте гласови данни, за да използвате функцията текст в глас.
- **Винаги използвай моите настройки**: Задайте на устройството да използва настройките, които вие сте задали в приложенията, а не настройките по подразбиране.
- **Изпълнимо ядро по подразбиране**: Задайте машина за синтез на говор, която да се използва за изговорен текст.
- **Инсталиране на гласови данни**: Изтеглете и инсталирайте гласови данни за функцията текст в глас.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Език**: Изберете език на четене за функцията текст в глас.
- **Изпълними ядра**: Вижте машините за текст-в-говор, изтеглени от Android Market.

Достъпност

Промяна на настройките за функциите за достъпност.

- **Достъпност**: Активирайте приложението за достъпност, което сте изтеглили, като Talkback или Kickback, които осигуряват обратна връзка с глас, мелодия или вибриране.
- **Услуги за достъпност**: Изберете приложение за достъпност, което да използвате. Тази опция е налична само, когато сте изтеглили приложение за достъпност на Вашето устройство.
- **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете [⏻].

Дата и час

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате начина на показване на часа и датата от устройството.

- **Автоматично**: Автоматична актуализация на часа, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Избор на часови пояс**: Задайте домашната си часова зона.
- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Използване на 24-часов формат**: Задайте часът да бъде показван в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на дата.

Относно телефона

Вижте информацията за устройството Ви, проверете статуса му и научете как да го използвате.

Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто **Заключи SIM картата**.
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Вашето устройство показва "Услугата не е налична" или "Грешка на мрежата"

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки.

Ако устройството ви замръзне или престане да реагира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възстановите неговата функционалност. Ако Вашето устройство все още реагира, но програмата е неактивна, затворете програмата с Диспечера на задачи. Ако устройството замръзне или престане да реагира, натиснете и задръжте [⏻] в продължение на 8-10 секунди. Устройството ще се изключи принудително.

Ако това не отстрани проблема, възстановете фабричните настройки на устройството. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Поверителност** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на телефона** → **Изтриване на всичко**.

Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (в съответствие с инструкциите на Вашата местна власт за правилно унищожаване) и я заменете с нова.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и захранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Уверете се, че кабелът за данни на компютъра, който използвате, е съвместим с Вашето устройство.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите телефона, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия.

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела.

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел.

Не използвайте телефона си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо.

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията.

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря.

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия.

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства.

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на телефона ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или мобилни телефони в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или телефони в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете устройството, батериите и зарядните устройства от повреда.

- Избягвайте излагането на телефона и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби.

На забранените за използване места изключвайте устройството си.

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства.

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър.

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате устройството, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте устройството си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информция относно радио смущенията.

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на устройството ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте устройството си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте устройството.

Използването на устройството в самолет е незаконно. Устройството ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на устройството ви.

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от устройството ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на устройството в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността.

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Запознайте се добре със своето устройството и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от мобилното устройството.
- Поставете вашето устройство на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.

- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, избирайте само няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и чак тогава продължавайте.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.
- Използвайте устройството си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте устройството си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

Правилна грижа и използване на мобилното устройство.

Пазете устройството сухо.

- Влагата и всякакви течности могат да повредят устройството или електронните му компоненти.
- Ако се намокри, извадете батерията без да включвате устройството. Подсушете телефона с кърпа и го занесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте и не оставяйте устройството си на прашни и замърсени места.

Прахът може да причини неизправност в устройството.

Не оставяйте устройството си на стръмни повърхности.

Ако устройството падне, може да се повреди.

Не оставяйте устройството си на горещи или студени места. Използвайте устройството си при температура от -20°C до 45°C.

- Устройството ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от -20°C до 45°C.

Не оставяйте устройството в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута.

- Устройството ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета.

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте устройството ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане.

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него.

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте светкавица в близост до очите на хора или животни.

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство.

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя.

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на устройството ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускайте хапане или засмукване на устройството или батерията.

- Ако това се случи, устройството може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Когато говорите по устройството:

- Дръжте устройството изправено, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Избягвайте контакт с вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да влоши качеството на разговора или да причини засилено излъчване на радио честоти.
- Дръжте устройството спокойно, натискайте бутоните леко и използвайте специални функции, които намаляват броя на използваните клавиши, които трябва да натиснете (например шаблони и интуитивен режим за въвеждане на текст) и почивайте редовно.

Защитете слуха си

- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите.

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете устройството в задния си джоб или около кръста.

Можете да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си.

- Всички промени или изменения на устройството, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте устройството си.

Боята може да задръсти разглобяемите части и да попречи на нормалната му работа. Ако сте алергични към боята или металните компоненти на устройството, спрете да го използвате или се консултирайте с лекар.

При почистване на устройството.

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен.

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение.

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места.

Не позволявайте на деца да използват устройството ви.

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят устройството или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно.

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте устройството и частите му около въздушната възглавница или в обсега й. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви.

Ако позволите устройството ви да бъде обслужван от неквалифицирани служители, той може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет.

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации.

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

Вашето устройство съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти не позволяват продажбата на мобилни устройства, които надвишават нивото на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 вата/кг.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 1,07 вата/кг. При нормална употреба действителната стойност на ССП по всяка вероятност е доста по-ниска, тъй като устройството е създадено да излъчва само радиочестотна енергия, необходима за излъчване на сигнал до най-близката точка. Чрез автоматичното излъчване на по-ниски нива винаги, когато е възможно, устройството ви намалява общото ви излагане на радиочестотна енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство за потребителя, показва съответствието на вашето устройство с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE).

Когато пренасяте продукта или го използвате, докато го носите на тялото си, поддържайте разстояние от 5 мм от тялото, за да спазите изискванията за радиочестотното въздействие.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Презареждащата се батерия в комплекта на този продукт не може да бъде подменена от потребителя. За информация за подмяната и моля обърнете се към вашия мобилен оператор.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ

ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Показалец

аларми
- деактивиране 61
- спиране 61
- създаване 61

бележки
- преглеждане 50
- създаване 50

видеоклипове
- възпроизвеждане 45, 46
- заснемане 44

видео плейър 45, 46

видео повиквания
- използване на опции 36
- осъществяване 35
- отговаряне 35

връзки
- Bluetooth 54
- DLNA 55
- WLAN 52
- Компютър 51

Връзки с компютър
- Samsung Kies 51
- Windows Media Player 51
- устройство за съхранение 51

въвеждане на текст 20

галерия
- възпроизвеждане на видеоклип 46
- разглеждане на изображения 46

гласова поща 35

гласови повиквания
- използване на опции 36
- осъществяване 35
- отговаряне 35

гласово търсене 62

диспечер на задачите 62

дневник на повикванията 38

ежедневно резюме 28

език 67

екран готовност
- добавяне на елементи 16
- изтриване на елементи 17
- преместване на елементи 17

екран на менюто
- достъп 17
- организиране 17

Заключване с PIN 19

изчакване на разговор 38

имейл
- изпращане 32
- преглеждане 33
- създаване на акаунти 32

интернет
- вижте уеб браузър

календар
- преглед на събития 49
- създаване на събития 49

камера
- записване на видеоклипове 44
- заснемане на снимки 41
- персонализиране на видео камера 45
- персонализиране на камера 43

кодове за достъп 70

контакти
- импорт или експорт 48
- копиране 48
- създаване 47

Мобилна ТД 53

музикален плейър
- възпроизвеждане на музика 39
- добавяне на файлове 39
- създаване на плейлисти 40

мултимедийни съобщения
- изпращане 34
- преглеждане 34

настройки
- акаунти и синхронизиране 67
- безжични и мрежови 63
- дата и час 69
- достъпност 69
- местоположение и сигурност 66
- място и текст 67
- настройка на повикванията 64
- поверителност 67
- приложения 66
- Съхранение на SD карта и телефон 67
- текст-в-говор 69
- търсене 67

организация на файловете
- изтриване на файлове 60
- копиране или изрязване на файлове 60
- отваряне на файлове 60
- поддържани формати на файлове 59

пазар 27

повиквания
- дневник на повикванията 38
- използване на опции по време на видео разговор 36
- използване на опции по време на гласово повикване 36
- изчакващ 38
- международни номера 36
- осъществяване 35
- отговаряне 35
- отхвърляне 36
- преглед на пропуснати 37
- пренасочване 37
- с много участници 36

пренасочване на обаждане 37

Режим изход за телевизор 57

режим фиксиран номер за набиране 37

световен часовник 62

сензорен екран
- заключване 15
- използване 15

синхронизация 51

снимки
- заснемане 41
- заснемане в режим Усмивка 43
- заснемане на панорама 42
- заснемане на себе си 43
- заснемане на серия 42
- заснемане според сцена 42
- преглеждане 46

съобщения
- достъп до гласовата поща 35
- изпращане на имейл 32
- изпращане на мултимедия 34
- изпращане на текст 34
- създаване на имейл акаунти 32

текстови бележки 50

текстови съобщения
- изпращане 34
- преглеждане 34

телефонен указател
- намиране на контакти 47
- създаване на групи 48
- създаване на контакти 47

тих режим 12

уеб браузър
- добавяне на RSS емисия 25
- добавяне на отметки 24
- отваряне на няколко страници 24
- Разглеждане на уеб страници 23
- търсене на информация чрез глас 24

устройство
включване и изключване 12
индикаторни икони 13
клавиши 13
настройки 63
оформление 12
панел с инструменти за бърз достъп 17
персонализиране 18
цифрова рамка 60
час и дата, настройване 18
яркост, дисплей 18
AllShare 55
Bluetooth
активиране 54
изпращане на данни 55
откриване и сдвояване с устройства 54
получаване на данни 55
DLNA
вижте AllShare
ebook
електронна книга 26, 58
изтегляне 26
импортиране 58
Google mail 31
Google Maps 29
Google Talk 33
Samsung Apps 26
Samsung Kies 51
SIM карта
заключване 19
ThinkFree Office 58
USB привързване 54
USIM карта
заключване 19
Windows Media Player 51
WLAN
активиране 52
откриване и свързване към мрежи 52
чрез WPS 53
YouTube
гледане на видеоклипове 27
качване на видеоклипове 28

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM WCDMA Wi-Fi Мобилен телефон : GT-P1000

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Препоръки 1999/519/EC
Електро магнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168 !

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.08.24 — Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория

(място и дата на издаване) — (име и подпис на упълномощеното лице)

* "Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung.
За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт."

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung (**www.samsungmobile.com**) и я инсталирайте на компютъра си.
2. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **USB настройки** → **Samsung Kies**.
3. Като използвате компютърен кабел за данни, свържете устройството си към компютър. Направете справка с помощта за Kies за допълнителна информация.